

特許取得済 スターターキット 取扱説明書

はじめに

このたびは、弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しい取扱いをお願いいたします。
また、本書はいつでも読み返せるように、大切に保管してください。
なお、本書に用いられている写真や図は、実際の製品と異なる場合がございます。
本書の内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合がございます。
最新版の取扱説明書は当社ホームページよりダウンロードできます。 <https://www.9229.co.jp/>

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
また、注意事項は危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすることを予想される内容を、「危険」、「警告」、「注意」に区分しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

	危険	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重症を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。
	警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

	△記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意事項(左図の場合は感電注意)が描かれています。
	○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

・お読みになった後は、ご使用になる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

危険

	<p>火の中に投入したり、加熱したりしない 発熱、破裂、発火、漏液の原因になります。</p> <p>釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりなど、強い衝撃を与えない 発熱、破裂、発火、漏液の原因になります。</p> <p>電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に、本製品を入れない 火災、やけど、けが、感電の原因になります。</p> <p>直射日光の強いところや高温、高湿、水のかかる場所、炎天下の車内、火気の近くなどでは使用、充電、保管、放置しない 火災、やけど、けがなどの原因になります。 変色、変形、感電、故障などの原因になります。 電池の性能や寿命を低下させる原因になります。 プラスチック部品が変形し故障の原因になります。</p>
--	--

警告

	改造は行わない また、絶対に分解や修理を行わない 火災、感電、けがの原因になります。
	お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く ぬれた手で抜き差ししない 感電やけがをすることがあります。
	水や海水などにつけたり、水をかけたりしない ショート、感電、発火、サビ、不具合の原因になるおそれがあります。
	<p>電池は誤った使い方をしない 指定以外の電池を使用しない 加熱、分解したり火の中に入れてたりしない (+)と(-)は逆に入れない (+)と(-)を針金などの金属で接続しない ネックレスなどの金属物と一緒にしない 漏液、発熱、発火、破裂などの原因になります。 電源コードや電源プラグの劣化があるときや、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない 感電、ショート、発火の原因になります。</p> <p>溶接などの火花が飛び場所などで空調服を着用する場合は、ファンに火花が入るような状態での作業には使用しない 火災、着火、やけどの原因になります。</p> <p>火気などの近くで使用する場合、空調服の下に着用するインナーは、必ず綿素材、難燃素材のものを使用する 難燃素材以外のナイロン、ポリエステル素材のインナーは絶対に使用しない 火災、着火、やけどなど事故が悪化する原因になります。</p> <p>万一、空調服などに火が移った場合に備え、1人での作業はしない 火災、着火、やけどなど事故が悪化する原因になります。</p> <p>火が移った場合、直ちに空調服を脱ぎ、作業を中止し火を消す その際バッテリーは取り外し、火元から遠ざける 火災、着火、やけどの原因になります。</p> <p>溶接などの火花が飛び場所などで空調服を着用する場合は、火花がかからないよう保護具(前掛け、腕カバーなど)の使用や周囲からの火花がかからないようにする 火災、着火、やけどなど事故が悪化する原因になります。</p> <p>ファンに棒などを差し込み、羽根を止めない 使用中ファンに紐、棒、枝など異物を巻き込まない 異物が羽根が破損などして、回転が止まるおそれがあります。羽根の回転が止まったままの状態、ファンへ通電し続けると、モーターに負荷がかかり発熱し、やけどの原因になります。</p> <p>防爆構造ではないため、引火性ガスなどが充満した場所での使用、充電はしない 火災、着火、やけどの原因になります。</p> <p>強い静電気の発生する場所では使用しない 火災、着火、やけどの原因になります。</p> <p>高所では下に人がいないことを確認せずに使用しない 電気部品が落下した際など、事故の原因になります。</p> <p>引火性ガスのあるところや、雨や水しぶきのかかる場所では使用しない 火災、感電の原因になります。</p> <p>サウナなど、温度が50℃を超える環境下では着用しない やけどの原因になります。</p> <p>バッテリーや充電器、電池が異常に発熱したときは、電源を入れたままにしない 電池ボックスの場合は電池を入れたままにしない 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない また、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない 電源コードが破損し、火災、感電の原因になります。</p> <p>AC100V～240V以外では使用しない 火災、感電の原因になります。</p> <p>バッテリーを乳幼児のそばに放置しない 万一、バッテリーの液を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。</p> <p>バッテリーの液が皮膚や衣類に付いたらそのまま放置しない 万一、目に入った場合は、こすらずにすぐにきれいな水で洗い流して、医師の診察を受けてください。失明の原因になります。</p> <p>充電時に所定の充電時間を越えても充電が完了しない場合には、それ以上充電をしない 発熱、破裂、発火の原因になります。</p> <p>充電は0℃～40℃以外の環境では行わない 発熱、破裂の原因になります。 バッテリーの性能や寿命を低下させる原因になります。</p> <p>電源プラグの埃などはご使用のたびに取り除く 火災の原因になります。</p>

	<p>バッテリーの端子の汚れ、埃などはご使用のたびに取り除く 接触不良の原因になります。 電源が切れたり、充電ができなくなったりする原因になります。</p> <p>使用中、充電中、保管時に異臭、発熱、変色、変形、その他の異常に気づいたときには、すぐに使用を中止する けがの原因になります。</p> <p>バッテリーが漏液したり、悪臭がしたりした場合は直ちに使用をやめて、火気から遠ざける 発火、破裂の原因になります。</p>
--	--

注意

	<p>空調服を着用したまま眠らない 着用したまま眠ってしまうと、急激に体温が奪われ、重大な健康上の障害が発生するおそれがあります。</p> <p>発熱時や体調が悪くないとき、飲酒後の使用はしない 健康を害する原因になります。</p> <p>使用中に寒くなるなど体の異常を感じた場合は、使用を継続しない 健康を害する原因になります。</p> <p>使用時以外は、電源を入れない ファンの寿命が縮まる原因になります。</p> <p>洗濯時には電気部品(ファン2個、ケーブル、バッテリーまたは電池ボックス)を取り付けたまま洗わない 破損する原因になります。</p> <p>服を洗う場合は、首の紐のボタンを留めたままにしない 取り付けたままだと洗濯時に紐に力が加わり、紐が取れやすくなります。</p> <p>汚れを落とすために、ファンの羽根にエアガンなどで圧力の高い空気を吹きかけない 羽根が折れたり、羽根が高速回転したりして、モーターの寿命を著しく低下させてしまいます。</p> <p>無理な力を加えたり、投げたり、落としたり、踏んだりなど、乱暴に扱わない 破損する原因になります。</p> <p>ケーブルを引っ張ったり、ケーブルを持ってファンを運んだりしない 破損する原因になります。</p> <p>バッテリーや電池ボックス、ファンの中に金属などを差し込まない ショートして発熱などの原因になります。</p> <p>空調服を炎天下の車のダッシュボードの上や、火のそばなどの高温になる場所に置かない プラスチック部品が変形し故障の原因になります。</p> <p>障害物のそばや、不安定な場所では使用しない 転倒によりけがをすることがあります。</p> <p>髪をファンに近づけない 髪が巻き込まれけがをすることがあります。</p> <p>充電は専用充電器以外では行わない 発熱、破裂、発火の原因になります。</p> <p>電池を対応機器以外で使用しない 破裂、発火の原因になります。 性能、寿命を低下させる原因になります。</p> <p>放電は0℃～50℃以外の環境では行わない 性能、寿命を低下させる原因になります。</p> <p>性能、寿命を低下させる原因になるため、放電済のまま長期放置せず、保管前にバッテリーを満充電にする 長期使用しない場合、約12ヶ月ごとに満充電にする 電気部品を長期使用しない場合はサビの発生、性能、寿命を低下させる原因になるため、服から外し、乾燥した温度の低い場所に保管する 電池の発熱、破損、発火の原因になるため、電池を廃棄、保存する場合は(+)(-)端子部をテープなどで絶縁する</p> <p>ファンに指を絶対に入れない 小さなお子様が近くにいる場合は、お子様がファンに指を入れられないよう、特に気をつけてください。 バッテリーや電池ボックス(電池含む)はお子様の手の届かない場所に保管してください。 けがをすることがあります。</p>
--	---

使用上のご注意


- 殺虫剤をかけた後、薬品を付着させたりしない
変色、破損などの原因になります。
- 油、埃、溶剤や薬品などのつきやすい場所では使わない
破損、変形、故障などの原因になります。
- 使用時間が短くなったら、新しい電池と交換する
本製品は消耗品のため、電池には寿命があります。
- バッテリーの防水性能について
IPX5とは内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5L/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、バッテリーとしての機能を有することを意味します。本製品の使用環境として想定される、急な雨で製品がぬれたり、作業中にバッテリー本体に水がかかるといったことに対しては十分な防水性能を有しておりますが、端子部をぬれたままにするとショート・サビの原因となりますので速やかに水分を拭き取ってください。また、雨ざらしにする、高温の場所に放置する、水たまりに落とす、服のポケットに入れたまま洗濯をするなどは本製品の防水性能では防ぎきれませんのでご注意ください。
- ファンのモーターの寿命について
6V、7.2Vでご使用になる場合ファンの動作寿命は低下します。
5Vで使用する場合は1/5程度になります。
高温多湿の場所など、どうしても5V以上の風量が必要な場合にのみご使用ください。
- 弊社推奨の機器以外(他社製品など)は使用しない
破損する原因になります。
- 異物を多く吸い込む環境での使用は、ファンの羽根折れの原因になるため、オプション品のファン保護ネット、フィルターセットがおすすめです。
- ご使用前に火気の有無を確認し、万一、火花などが流入するおそれのある場合は、オプション品の金属フィルターの取り付けをおすすめします。



オプション品
FMT500S 金属フィルター (2枚入り)
オプション品
FNP500 ファン保護ネット (4枚入り)
オプション品
FSBSET2 フィルターセット (台座2枚)(フィルター10枚)


本製品の特徴

本製品のしくみ
空調服は、左右の腰の辺りに取り付けられた2個の小型ファンによって、服の中に外気を取り込み、汗を蒸発させることによる気化熱で体を冷やし、涼しく快適に過ごしていただくための製品です。

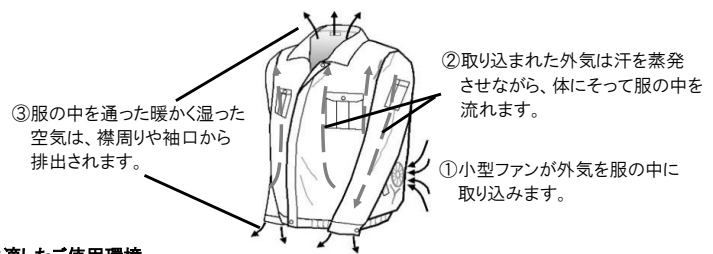



本製品に適したご使用環境
空調服は汗をかきやすい作業時に使用すると、快適に作業が行えます。仕事場での作業の他に、ご家庭内での家事や、ガーデニング・ウォーキング・釣り・ゴルフ・スポーツ観戦など屋外での様々なシーンでもご利用いただけます。
詳しくは、弊社ホームページをご覧ください。 <https://www.9229.co.jp/>

空調服の主要構成部品と各部のなまえ

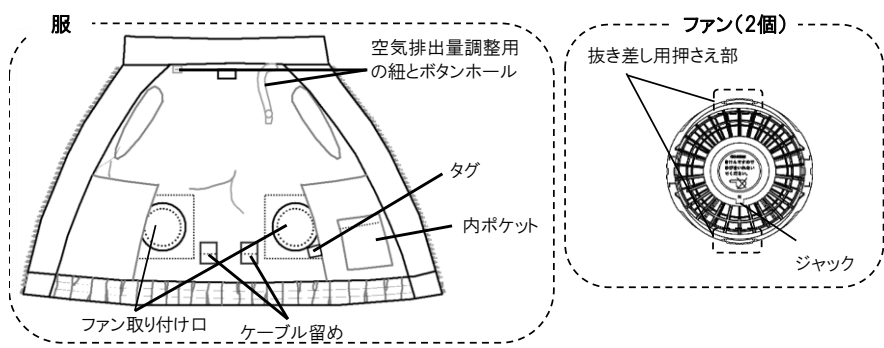

※上図は服の一例です。商品により形状や説明部位の有無などが異なる場合がございます。

電源

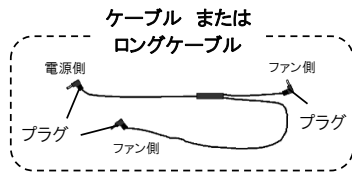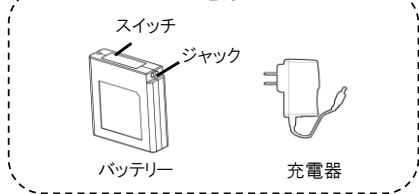

上記の製品4点が揃っていればご使用になれます。
本製品には下記の内容物が同梱されています。
・ワンタッチファン(2個入)、ケーブル、電源
購入後は速やかに中身を確認、製品が揃っていることを確認してください。
また、ご使用になる前に、製品に破損などないか確認してください。電気部品については動作確認をしてください。
万一、内容物の不足、製品の破損や動作しないなどの異常があった場合は、お買上げの販売店までご連絡ください。

首周りの空気排出量について

襟に付いているボタン付きの紐をボタンホールで留めることによって、首の後ろにスペースが開き、首の後ろからより多くの空気を排出し空調効果を高めることができます。
必ず襟の紐は留めてください。
※服のモデルによっては、紐が付いていない製品もございます。



空調服の着用方法

汗をかいてから着用すると、より涼しく感じられます。
電源がOFFになっていることを確認後、通常の服と同様に着用してください。
下着は薄手で、体にフィットしたものを着用してください。
空調服に上着を着用する場合、ファンの空気取り入れ口が、上着でふさがれてしまいます。
ファンにファンスペース(型番:FANSP)を取り付けることで、空調服の上から雨合羽やブルゾンなどを着用しても空気を取り込むことができます。
また、ファスナーは首元まで上げずに、少し首周りを開けていたほうが、空調効果は高くなります。



洗濯、お手入れ方法

空調服から、ファン、ケーブルや電源を取り外し、服に付いている洗濯表示に従って洗濯してください。
首紐(一部紐がない製品もございます)は必ず外してください。

【チタン加工製品の場合】

KU90720、KU90800など、チタンをスパッタ加工してある服については、チタンの特性上、摩擦や洗濯に弱く、チタンの剥離のおそれがございます。
剥離を軽減するために、取扱いは下記点をご確認ください。
・ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。
・つけ置きや手洗いは避けてください。
・弱アルカリ性洗剤をご使用ください。
・漂白剤は塩素系、酸素系とも絶対に使用しないでください。
・タンブラー乾燥はしないでください。


【綿製品の場合】

綿製品のご確認は、服の裏の左脇、洗濯タグに表示がございます。
綿100%の空調服は、天然素材のため色褪せ、色落ち、縮みなどが起こる場合がございます。
取扱いは下記点をご確認ください。
・脱色のおそれがありますので、他の製品と同時洗いはお避けください。
・汗をかいたらこまめに洗濯をしてください。
・洗濯により色落ちします。移染しやすいので他のものと分けて洗ってください。
・洗濯時は裏返しにしてください。また洗濯後もそのまま裏返しの状態で陰干ししてください。
・蛍光増白剤入り洗剤はお避けください。
・アイロンはあて布をし、軽く裏からあててください。
・漂白剤、漂白剤入り洗剤の使用はお避けください。
・長時間ぬれたままにしておくと、色が落ちるおそれがあります。
・洗濯後は形を整えてすぐに干してください。
・タンブラー乾燥はお避けください。
・汗や摩擦(特に湿った状態)により色が移る場合があります。
・他の衣類との組み合わせにご確認ください。

電気部品の取り付けかた

1 ファン本体からリングを外す



- ①リングの抜き差し用押さえ部を内側に押し込みながら写真のように上へ持ち上げます。
- ②ファンからリングが外れます。

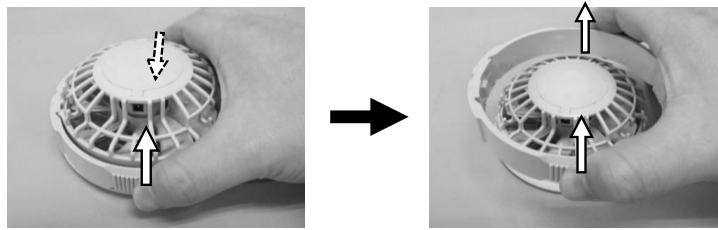


2 製品にファンを取り付ける

- ①ファン取り付け口に、生地裏側に向けてファンを差し込み、外したときと逆の手順で、リングをファンの一番奥まではめ込んでください。このとき、リングがファンにきちんとロックされていることを確認してください。

リングは布地の厚さに合わせてひっくり返してご使用ください。
薄い生地は「L」、厚い生地は「H」の表示が見える向きに取り付けてください。
その他、リングの取り付けについては、各製品の説明書に従ってください。

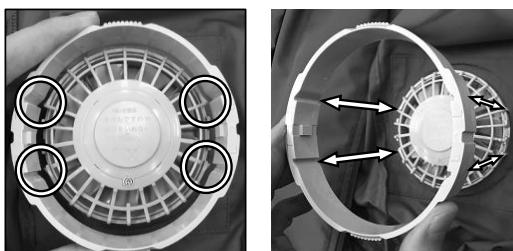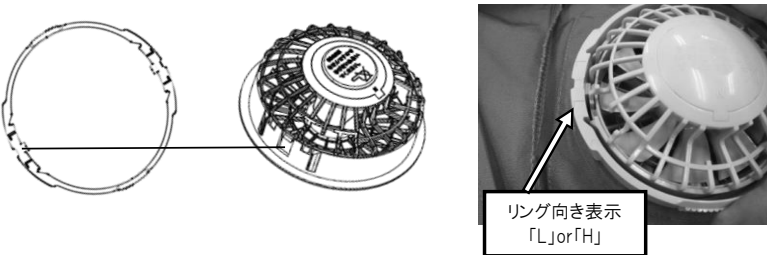


本体凸部とリング凹部の位置を合わせてください。リングの取り付け位置にご注意下さい。

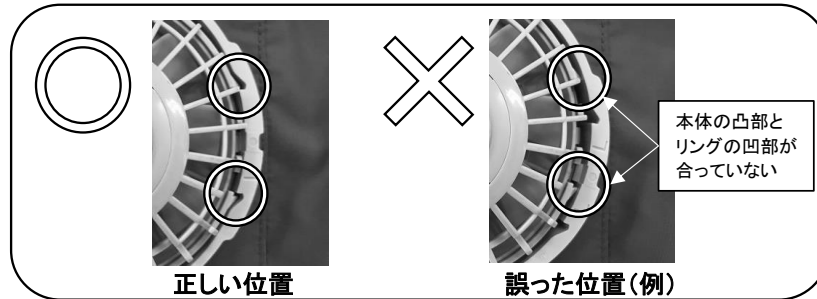

3 ケーブル、電源を接続する

- ①ケーブルプラグ(ファン側)をファンと接続してください。
- ②ケーブルプラグ(電源側)を電源と接続してください。
※洗濯タグやケーブル留めがある場合は、ケーブルを通してください(ケーブルガイドの役目となります)。

バッテリーの落下を防止するため、必ず落下防止用ルーブ紐をバッテリーと服のベルトループに通すなどしてご使用ください。

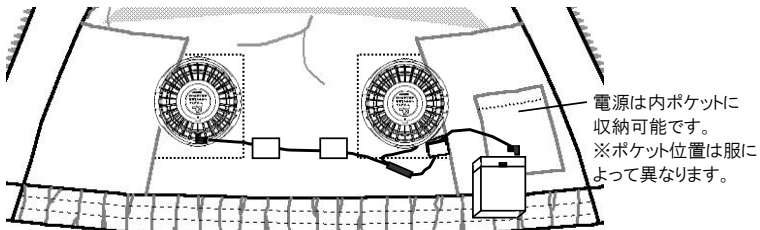


4 ケーブルをファンに固定する

- ①落下防止のため、ファンのジャック部のクランプにケーブルを引っかけて固定してください。(下写真参照)



バッテリーセットの各部のなまえ

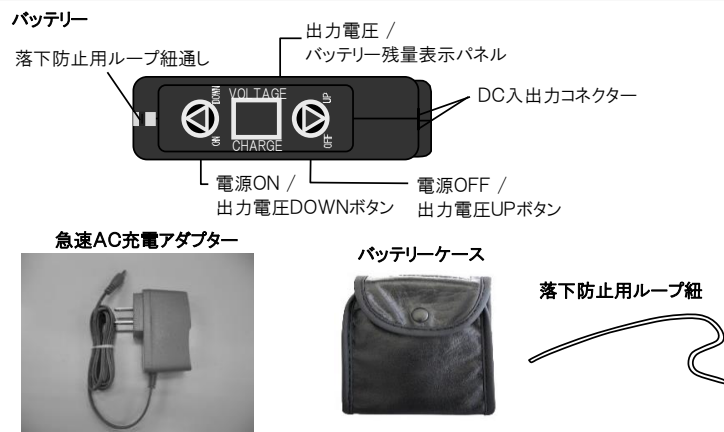

バッテリーの使用方法

1 ご使用前の準備

- ①急速AC充電アダプターをDC入出力コネクタに差し込み、AC100V～240Vのコンセントに接続してください。急速AC充電アダプターのランプが、赤(充電中)から緑になると、充電完了です。

【ご注意】


DC入出力コネクタは2つあります。どちらをご使用されても構いません。万一、一方のコネクタが故障した場合は、他方のコネクタをご使用ください。使用後は常に充電してから保管するよう心がけてください。本体に落下防止用ループ紐通しがあります。バッテリーの落下を防止するため、必ず落下防止用ループ紐をバッテリーと服のベルトループに通すなどしてご使用ください。

【ご注意】



2 ケーブル接続

- ①バッテリー本体のDC入出力コネクタに、ケーブルを接続してください。

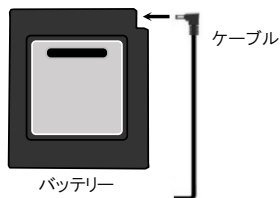

3 電源のON / OFF

- ①電源をONする際は、ケーブルが接続されている状態で、ONボタンを約1秒押し続けてください。
- ②OFFボタンを約1秒押し続けると、電源がOFFになります。

4 出力設定

- ①電源をONにした直後は、表示パネルには、[3.]が表示されます。[4.]が3.3V、[3.]が5V、[2.]が6V、[1.]が7.2Vです。
- ②UPボタン、またはDOWNボタンによって出力電圧を設定してください。通常は[3.](5V設定)にてご使用ください。風量が必要なときなどには、6V、7.2Vの設定に切り替えてください。※[○.](○には数字が入ります。数字の右下にドットあり)は出力設定の表記です。

5 バッテリー残量の表示

- ①出力設定後約7秒で、バッテリー残量表示に切り替わります。残量は、[1]～[9]で表示されます。[1]は残量が最も少なく、[9]は残量が最も多いことを示しています。
- ②電源をOFFにし、バッテリー本体と接続している機器を外した状態でも、ONまたはOFFボタンを押すことによってバッテリー残量が確認できます。※[○.](○には数字が入ります。数字の右下にドットなし)はバッテリー残量の表記です。<表示内容について>
 - ・製品使用時: バッテリー残量レベル
 - ・充電時: 充電経過時間のレベル
 ※上記仕様により製品使用時と充電時で表示パネルの値が異なる場合があります。


6 バッテリーケースのご使用

- ①バッテリーはバッテリーケースに収納し、ベルトに装着することも可能です。



【ご注意】

バッテリーに使用可能なファンのタイプは500kcalタイプの空調服です。200kcalタイプのファンにはこのバッテリーは使用しないでください。

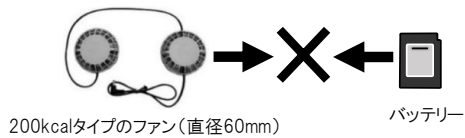

弊社では一般社団法人JBRCに加盟し、JBRCの運用する回収、リサイクルシステムを利用しております。リサイクルボックスが設置されている、リサイクル協力店にて無料で回収しております。



保守パーツのご案内

保守パーツが必要な場合、以下の型番です。必要になりましたら販売店までご連絡ください。

・リチウムイオン大容量バッテリーセット	LIULTRA1
・リチウムイオン大容量バッテリー	BTUL1
・急速AC充電アダプター	LIACR
・バッテリーケース	LIULCASE
・ワンタッチファン グレー (1個入)	FAN1262G
・ワンタッチファン ブラック (1個入)	FAN1262B
・ワンタッチファン グレー (2個入)	FAN2200G
・ワンタッチファン ブラック (2個入)	FAN2200B
・ケーブル	RD9261
・ロングケーブル	CBB500
・空調スポン用ケーブル	CBC500

ファンの仕様

重量※1	103g	
最大風量※1	7.2V	24.4ℓ/秒
	6.0V	21.1ℓ/秒
	5.0V	18.4ℓ/秒
	3.3V	12.9ℓ/秒
連続使用時間※2	7.2V	約8時間
	6.0V	約12時間
	5.0V	約18時間
	3.3V	24時間以上

※1 ファン1個の値。

※2 ファン2個使用時。

※製品特有の臭いが強く感じられる場合がございますが、材質本来の臭いでご使用上問題はございません。

バッテリーセットの仕様

【外寸】89mm×81mm×24mm	【本体重量】254g
【定格容量】7.2V、6500mAh(46.8Wh)	【出力電圧】7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
【充電時間】約8時間	【充電温度】0℃～40℃
【放電温度】0℃～50℃	【保存温度】-20℃～50℃(20℃～30℃奨励)
【空調服の連続使用時間】	
[1.]7.2V設定時 約8時間	[2.]6V設定時 約12時間
[3.]5V設定時 約18時間	[4.]3.3V設定時 24時間以上

※当社500kcalファンを2個使用したときの値です。

【本製品の電磁干渉について】

本製品は米国規格:FCC Part15B ClassB をクリアしておりますが、ペースメーカーなどの医療機器をご使用になられている方は主治医に相談の上、指示に従ってください。

※製品特有の臭いが強く感じられる場合がございますが、材質本来の臭いですのでご使用上問題はございません。

ユーザー登録のご案内

本製品をお買い上げいただきましたお客様にユーザー登録をお願いしております。下記URL、または2次元バーコードからアクセスし、ユーザー登録画面よりご登録ください。ユーザー登録をしていただきますと、通常1年保証が6ヶ月延長されます。

<https://www.9229.jp>



ご登録はこちらから

お問い合わせ窓口

本製品に関するお問い合わせについては、下記の空調服サービスセンターにご連絡ください。修理の場合は必ずお買い求め先、または空調服サービスセンターまで事前にご連絡ください。その際は上記ユーザー登録にて取得したユーザーID、並びに保証書をお手元にご用意ください。


空調服サービスセンター

〒174-0041 東京都板橋区舟渡1-12-11 ヘリオス2ビル4F
TEL:0570-009229 FAX:0570-092290
受付時間:月～金 9:30～17:00(祝・祭日を除く)

製造元:株式会社セフト研究所

故障かな？と思ったら

取扱説明書をよくお読みいただき、正しい使用方法でお使いください。

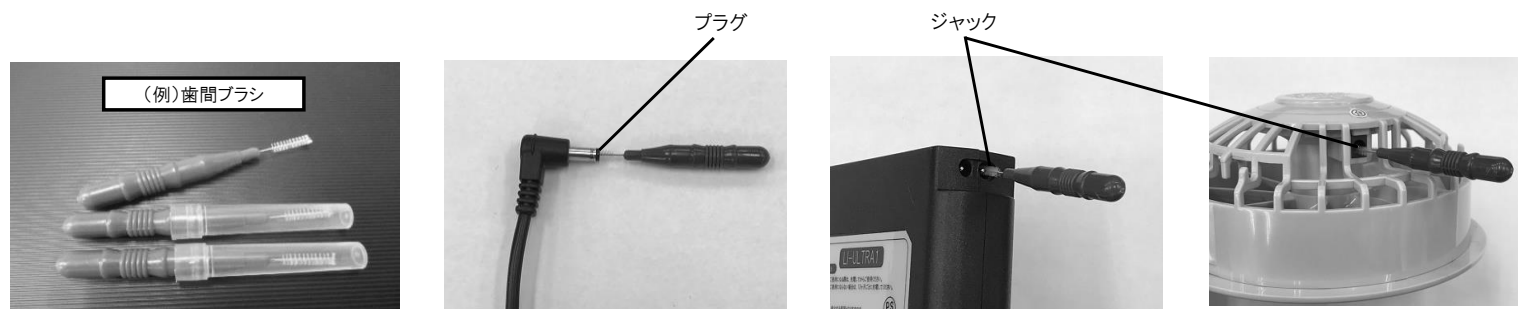

ご使用のたびに清掃してください。

空調服ご使用後は、ケーブルの接続箇所に見えない汚れが付着しています。これは接触不良の原因になります。接触不良が起こるとファンの回転が不安定になったり、またはバッテリーが充電できなくなったりします。ジャック部及び接続するケーブルのプラグ部に細いブラシなどで汚れを取り除いてください。市販の歯間ブラシなどがおすすめです。ご使用のたびに清掃していただくと接触不良が起りにくくなります。

スイッチを入れてもファンが回転しない場合は、次の点をご確認ください。

1. 電池は土の向きが正しくセットされていますか？
 2. ケーブルは正しくバッテリー、または電池ボックスやファンに差し込まれていますか？
 3. 電池が電池切れしていませんか？ または、バッテリー、充電池が十分に充電されていますか？
- 電池ボックスの場合、弱(L)では動作するが強(H)で動作しないとき、電池の土の向きが逆向きの場合がございます。上記確認後もファンが回転しない場合は、ファンやケーブル、バッテリー、または電池ボックスの不具合も考えられます。以下に症状や解決策をご説明いたしますので、参考にしてください。ファンの部分が汚れた場合は、ファンからケーブルを外し、ファンが回らないことを確認してから、ご家庭の食器洗い用の中性洗剤を染み込ませた布などで拭いてください。
* できれば他の人のパーツと入れ替えをし、点検していただくとスムーズに不具合箇所が特定できます。

お買い上げの販売店にご連絡いただく前に、下記のようなチェックをしてください。

症状	原因	処置
バッテリーが動かない。	電源を入れる操作が正しくおこなわれていない。	電源ボタンを長押ししてください。
	バッテリーの充電が少なくなっているか、完全に切れている。	バッテリーを十分に充電してください。
	今までの累積使用時間などによってバッテリーが劣化している。	バッテリーを新しいものに交換してください。
	落下させるなど強い衝撃を与えられたことによる故障。	バッテリーを新しいものに交換してください。
	製品内部への浸水による故障。	バッテリーを新しいものに交換してください。
	充電器の故障により充電がされていない。	充電器を新しいものに交換してください。
バッテリーの使用時間が短い。	バッテリーが十分に充電されていない。	バッテリーを十分に充電してください。
	今までの累積使用時間などによってバッテリーが劣化している。	新しいものに交換してください。
バッテリー使用中に突然止まった(E表示が出る)。	バッテリーの充電が切れた(この際にE表示が出ます)。	バッテリーを十分に充電してください。
	接続しているファン、ケーブルまたはそれらとの間に異常(ショート状態)があり、過電流保護回路がはたらいた状態です。	接続端子部の掃除をするなど、異常を取り除いてください。
	バッテリーが無線機などの電波障害を受けて誤動作した。	バッテリー本体から電波を発する機器を離してお使いください。
充電しようとしたとき、充電器のランプが点灯しない。	コンセントに電源が供給されていない。(個別スイッチ付き電源タップなど)	コンセントに電源を供給してください。
	充電器の故障が考えられます。	新しいものに交換してください。
充電しようとしたとき、充電器のランプが点滅する。	接続端子部の接触不良。	端子部の汚れを取り除いてください。錆びている場合は新しいものに交換してください。
	充電器の故障が考えられます。	新しいものに交換してください。
充電しようとしたとき、充電器のランプが赤色にならない。	バッテリーの充電が完了している。	故障ではありません。そのままお使いください。
	接続端子部の接触不良。	端子部の汚れを取り除いてください。錆びている場合は新しいものに交換してください。
	充電器の故障が考えられます。	新しいものに交換してください。
十分な時間充電をしているのに充電器のランプが緑色にならない。	充電器の故障が考えられます。	新しいものに交換してください。
ファンが回転しない。回転が安定しない。	接続端子部の接触不良。	ファン・ケーブル・バッテリー端子部の汚れを取り除いてください。錆びている場合は新しいものに交換してください。
	異物が絡みついて回転を妨げている。	新しいものに交換してください。
	ファンの羽根が破損・脱落している。	新しいものに交換してください。
	今までの累積使用時間などによってモーターが劣化している。	新しいものに交換してください。
	ファンの故障が考えられます。	新しいものに交換してください。
	ケーブルの故障が考えられます。	ケーブルを新しいものに交換してください。
ファンが回転しているときにガリガリ・ギヤーギヤーと大きな音がする。	羽根の破損(変形)により本体と接触している。浸水により、モーターが錆びている。	新しいものに交換してください。
ファンが回転しているときにカラカラ・ジージーと音がする。	モーターシャフトと軸受け部の干渉音です。	故障ではありません。そのままお使いください。