


# ズボンスペーサー着用方法

## 対象製品：SPPAN

※上記の製品以外(空調ズボンなど)は別売りです。  
※本書に用いられている写真や図は、実際の製品と異なる場合がございます。

1.ズボンスペーサーのベルトのバックルをはめて、  
長さを調節してください。

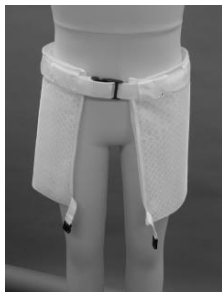

2.太ももの部分を固定するバックルをはめて、  
長さを調節してください。



3.装着が完了しましたら、この上から空調ズボンなどをはいてください。

