



はじめに

このたびは、弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しい取扱いをお願いいたします。

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

Table with 2 columns: Symbol (Warning, Caution, Attention) and Description of safety instructions.

絵表示の例

Table explaining symbols: Triangle for warnings, Circle with slash for prohibitions, Circle with exclamation mark for cautions, and Circle with lightning bolt for electrical hazards.

危険

Table detailing fire and heat safety instructions, including prohibitions on using the product near flames or high temperatures.

警告

Table detailing electrical safety instructions, including prohibitions on modifying the product, using damaged power cords, and using the product in humid environments.

注意

Table detailing fan safety instructions, including prohibitions on using the fan while drinking, touching the fan blades, or using it in humid environments.

使用上のご注意

- List of usage instructions: Do not use insecticides, avoid oil and solvents, avoid sharp objects, avoid use in humid areas, avoid use in high temperatures, avoid use in high humidity, avoid use in high wind, avoid use in high dust.


本製品の特徴

送風管に取り付けられたファンによって、メッシュ部から通風マット内に大量の風を送風します。通風マット内には、マットレスのクッション性を人体に伝達できる柔軟性と、体重を充分に受け止めつつ1cmの空気流通路を確保することのできる強度を兼ね備えた、スーパーサーが入っています(以下スーパーサーといいます)。

洗濯、お手入れ方法

マット、電気部品は洗濯できません。シーツを取り外し、洗濯表記に従って洗濯してください。マットや電気部品は、ご家庭の食器洗い用の中性洗剤を染み込ませた布などで拭いてください。

## パッケージ内容と各部のなまえ

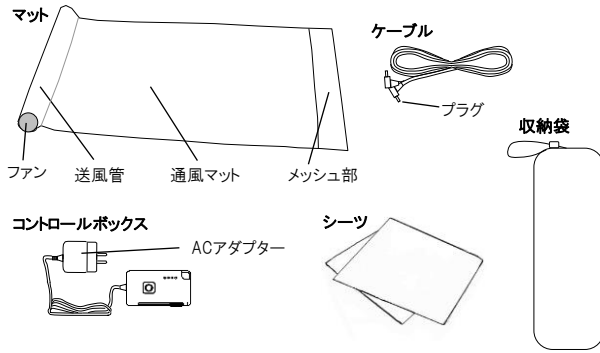


購入後は速やかに中身を確認、製品が揃っていることを確認してください。また、ご使用になる前に、製品に破損などないか確認してください。電気部品については動作確認をしてください。万一、内容物の不足、製品の破損や動作しないなどの異常があった場合は、お買上げの販売店までご連絡ください。

## 空調ベッドの使用方法

本製品はベッドや布団の上に敷いてご使用ください


### 1 ローラ状に巻かれているマットを、マットレスの上に敷く

- ①シルバーの生地が下面に、青色の生地が上面になるように敷いてください。
- ②メッシュ部は頭部側、送風管は足元側へ敷いてください。

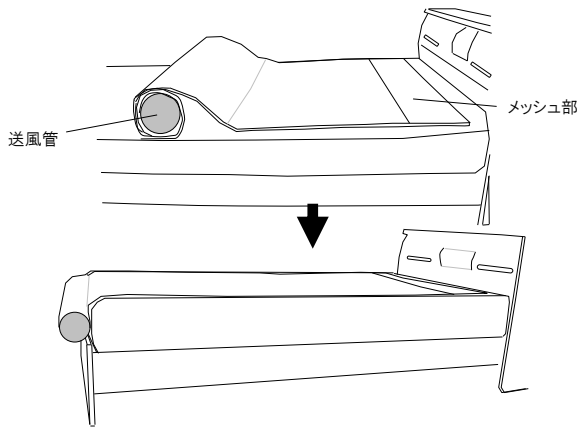


### 2 シーツを、マットの送風管とメッシュ部をふさがないように敷く

- ①専用シーツの紐はメッシュ部側にかけてご使用ください。

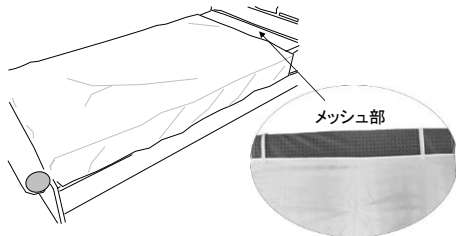


### 3 ケーブルを、送風管のファンのジャックに接続する

- ①ケーブルは、送風管の左右どちらのジャックに接続してもかまいません。
- ②ケーブルのプラグはどちらを接続してもかまいません。

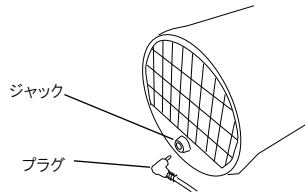


### 4 ケーブルのもう一端のプラグをコントロールボックスのジャックに接続する

- ①ACアダプターを家庭用のコンセントに接続すれば、準備完了です。

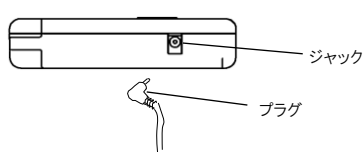

### 5 コントロールボックスを操作する

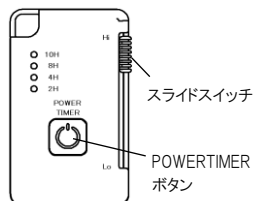

- ① POWER TIMER ボタンを押すとファンが動作し、送風時間を示すLEDランプが2,4,8,10時間の順に切り替わります。コントロールボックスのスライドスイッチにて、風量(Hi~Lo)を設定してください。
- ② 送風を止める際は、LEDランプが消えるまで POWER TIMER ボタンを長押ししてください。または、LEDランプの10Hが点灯した状態でもう一度 POWER TIMER ボタンを押してください。

## 保守パーツのご案内

保守パーツが必要な場合、以下の型番です。必要になりましたら販売店までご連絡ください。

・マット	KBMAT03
・ケーブル	KBCBL
・コントロールボックス	KBCNT03
・シーツ	KBSHT
・収納袋	KBPAK

## 仕様

【通風マット寸法】	横920mm、縦2000mm
【マット重量】	約2kg
【ケーブル長】	2550mm
【電源】	AC100V~240V
【消費電力】	4.5W

※製品特有の臭いが強く感じられる場合がございますが、材質本来の臭いですので、ご使用上問題はございません。

## お問い合わせ窓口

本製品に関するお問い合わせについては、下記の空調服サービスセンターにご連絡ください。

**修理の場合は必ずお買い求め先、または空調服サービスセンターまで事前にご連絡ください。**  
その際は保証書をお手元にご用意ください。

空調服サービスセンター

〒174-0041 東京都板橋区舟渡1-12-11 ヘリオス2ビル4F

TEL:0570-009229 FAX:0570-092290

受付時間:月~金 9:30~17:00(祝・祭日を除く)

製造元:株式会社セフト研究所